


## Установка дверного короба

- 1) Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь.
- 2) Далее устанавливать можно блок целиком (полотно с прокладками находится в коробке, низ скреплен порогом или скотчем) или коробку отдельно с распорками. Поверхность изделия защитите бумагой, иначе следы от монтажной пены в дальнейшем будет сложно удалить.
- 3) Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее при помощи деревянных клиньев, так чтобы коробка имела некоторую подвижность.
- 4) Установите коробку строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально (иначе в дальнейшем она будет самопроизвольно открываться или закрываться). Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены.
- 5) После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья, но не допуская искривления элементов коробки (**рис.4**).
- 6) При толщине стены более 70 мм необходимо использовать доборную планку, которая устанавливается в доборную четверть на коробе. Доборную планку при необходимости распустить по длине, регулируя тем самым ширину короба.
- 7) Заполнить оставшийся проем монтажной пеной.
- 8) Время полного застывания монтажной пены зависит от ее типа и указано на баллоне. По истечению указанного времени остатки пены срезать ножом и установить доборные планки и наличник.

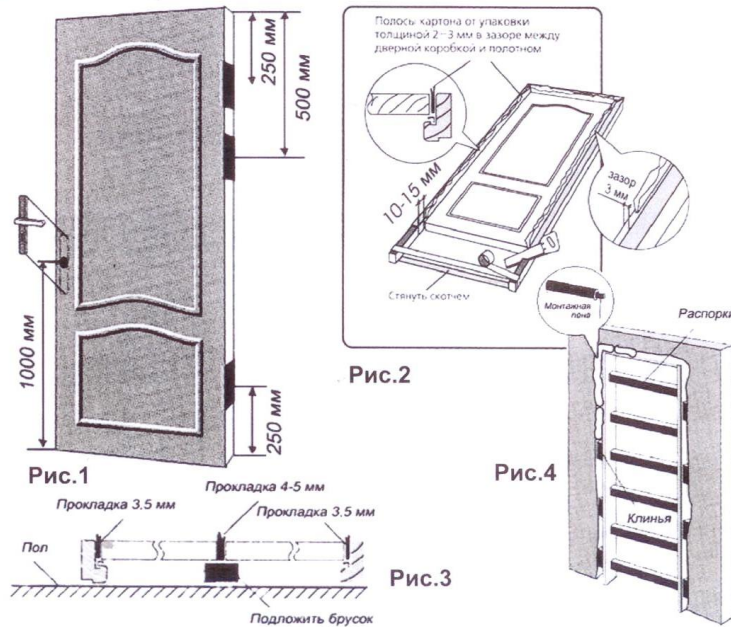

## Эксплуатация дверных полотен и погонажных изделий

- 1) Эксплуатация дверных полотен и дверного погонажа должна осуществляться во всех видах жилых и административных помещений, с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- 2) В случае эксплуатации дверей и погонажных изделий в помещениях с относительной влажностью более 70% (сауны, влажные подвальные помещения, открытые душевые, бассейны, помещения с незаконченными отделочными работами) изготовитель не несет ответственности за потерю потребительских свойств и изменение внешнего вида изделий.
- 3) До установки храните дверные полотна и дверной погонаж в заводской упаковке. Перед установкой двери рекомендуется поместить в помещение с нормальной влажностью на 3-4 дня.
- 4) В процессе эксплуатации на дверные полотна и дверной погонаж нельзя оказывать механическое воздействие.
- 5) Дверные полотна необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей во избежание частичного изменения цвета поверхности полотна.
- 6) Не допускается в процессе эксплуатации использовать чистящие средства, которые содержат абразивные материалы и сильнодействующие химические вещества (на кислотной и щелочной основе).
- 7) Допускается протирать дверные полотна и погонаж специальными аэрозольными средствами предназначенными для полировки мебели, содержащими воск.

## Установка дверных полотен

- 1) Для дверных полотен с прямым притвором применяются флажковые петли. Гнезда под дверные петли предварительно не подготавливаются ввиду большого разнообразия применяемых флажковых петель. При выборе флажковых петель спрашивайте об их конструктивных особенностях, так как при врезке флажки петли необходимо полностью углубить в полотно и дверную коробку, и при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 3 мм.
  - 2) Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки петель и замка. Рекомендуемое количество петель - 3 штуки. Размеры для установки замка и петель показаны на **рис.1**.
  - 3) Врезать петли и ответную часть замка на отмеченных местах следующим образом:
    - приложить пластину и обвести ее карандашом;
    - выбрать ручным фрезерным инструментом участки нужной глубины (равной толщине пластины);
    - края паза слегка обработать наждачной бумагой с мелким зерном.
  - 4) Привернуть петли к дверному полотну предварительно засверлив технологические отверстия менее диаметра самореза. Для крепления дверных петель рекомендуется использовать саморез 4,2x45 мм, диаметр сверла для предварительного засверливания - 3,2 мм. Глубина засверливания 45 мм.
- Засверливание обязательно!**
- 5) Уложите полотно в П-образную конструкцию коробки. Для жесткости нижнюю часть коробки можно стянуть скотчем (**рис.2**).
  - 6) Между сопрягаемыми поверхностями полотна и коробки проложите полоску картона от коробки. Зазор между коробкой и полотном должен быть обязательно!
  - 7) При подготовке к монтажу двухстворчатой двери между полотнами должно остаться расстояние не менее 4 мм (**рис.3**).